

ROBINA

Home Appliances



دفترچه راهنما و کارت ضمانت
اجاق برقی

Robina Service

021 78526



فهرست

۱	 مقدمه
۲	 نکات قبل از استفاده
۳-۴	 نکات ایمنی
۵	 معرفی اجاقهای برقی روبینا
۶	 ابعاد کلی و ابعاد برش کابینت
۷-۸	 راهنمای استفاده
۹	 جدول سطح دما
۱۰	 تمیز کردن اجاق / راهنمای عیب یابی
۱۱	 ضمانت نامه خریدار

مقدمه

خریدار محترم

ضمن تشکر و قدردانی از حسن انتخاب شما

اجاق برقی که هم اکنون در اختیار دارید، یکی از جدیدترین محصولات بازار بوده که با بهترین طراحی و ضریب ایمنی بالا، متناسب با شرایط خاص منازل و سلیقه ایرانی، تولید شده است. این اجاق با استفاده از مواد اولیه با بالاترین کیفیت و زیر نظر متخصصین مجرب تولید و در مراحل مختلف توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی و تایید گردیده است. امیدواریم شما مصرف کننده محترم با توجه به نکات این دفترچه راهنما که حاوی مطالب مفید و مهمی می باشد بر عمر این دستگاه بیفزایید.

با تشکر



● نکات قبل از استفاده :

- قبل از روشن کردن اجاق ظرف را دقیقاً در محل خود قرار دهید. سطح ظروفی که استفاده می کنید حتماً باید بدون برآمدگی یا فرورفتگی باشد باید کاملاً صاف باشد.

● احتیاط :

- از قرار دادن ظروف داغ بر روی صفحه کنترل لمسی خودداری کنید.
- قطر ظروف باید حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.

● توجه!

- مصرف کننده گرامی تمامی اطلاعات این دفترچه با اجاق ۴ شعله مشترک می باشد



● نکات ایمنی :

- ایمنی شما کاربر عزیز بسیار مهم است این دفترچه حاوی اطلاعات مهم و مفیدی است که با بکارگیری این موارد و مطالعه این دفترچه ایمنی خود و دیگران را تامین می کنید.
- هنگام نصب نباید دستگاه به منبع برق متصل باشد.
- نصب و نگهداری باید با رعایت دستورالعمل های کارخانه سازنده و توسط یک تکنسین متخصص مورد تایید انجام شود، هیچ قسمت از دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید، مگر اینکه در دفترچه راهنمای کاربر ذکر شده باشد.
- سیم برق برای اتصال دستگاه باید به اندازه کافی بلند باشد.
- از سه راهی و محافظ های غیر استاندارد استفاده نکنید.
- هنگام جدا کردن کابل برق دستگاه از پریز هرگز از سیم نکشید.
- این دستگاه صرفاً برای مصارف خانگی برای پخت غذا طراحی شده است و برای استفاده غیر مجاز نیست (به عنوان مثال گرمایش اتاق) تولیدکننده هرگونه مسئولیت در قبال استفاده نامناسب و نابجا از وسیله را عهده دار نمی شود.

● هشدار:

- دستگاه و قطعات قابل از دسترسی آن در حین استفاده داغ می شوند. باید دقت شود تا از لمس قسمت هایی که داغ شده اند جلوگیری شود.
- از نزدیک شدن کودکان به وسیله خودداری شود مخصوصاً زمانی که دستگاه در حال کار میباشد ، مگر اینکه تحت نظارت مداوم باشند.
- در حین استفاده و بلافاصله بعد از استفاده، به عناصر گرمایشی دست نزنید، تا زمانی که تمام اجزا کاملاً خنک نشوند، اجازه ندهید که دستگاه با پارچه یا سایر مواد قابل اشتعال تماس پیدا کند.
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال روی دستگاه یا نزدیک آن خودداری کنید.
- روغن های و چربی های بیش از حد گرم به راحتی مشتعل می شوند. هنگام پخت محصولات غذایی غنی از چربی و روغن به این موضوع توجه کنید.
- در صورت ترک خوردن سطح دستگاه ، دستگاه را خاموش کنید تا از احتمال برق گرفتگی جلوگیری شود.



● احتیاط !

- سطح اجاق پس از استفاده داغ می ماند ! صفحه بالایی را پس از برداشتن قابلمه یا ظرف لمس نکنید زیرا صفحه بالایی هنوز داغ خواهد بود.
- برای محافظت در برابر شوک الکتریکی و برق گرفتگی سیم دو شاخه یا کل واحد اتصالات برقی را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- دستگاه را قبل از تمیز کردن، از پریز برق جدا کنید .
- از دستگاه با سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا بعد از آسیب دیدن خود دستگاه تا چک شدن و رفع نواقص احتمالی استفاده نکنید.
- اجازه ندهید سیم تغذیه از لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا با سطح گرم در تماس باشد و همچنین دقت شود سیم تغذیه از لبه های تیز در تماس نباشند.
- برای کاهش خطر آتش سوزی، وسیله را روی یا نزدیک هر قسمت از وسایل گرمایشی یا پخت و پز نصب نکنید.

دفترچه راهنمای اجاق برقی

● معرفی اجاق های برقی روبینا

ROBINA

Home Appliances



- پس از بازکردن بسته بندی محصول، آسیب دیدگی را بررسی کنید در صورت بروز مشکل ، با ما تماس بگیرید ، ما برای رفع مشکل اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

اجاق برقی ۲ شعله

● مدل G210



اجاق برقی ۴ شعله

● مدل G410



ROBINA

Home Appliances



دفترچه راهنمای اجاق برقی

● ابعاد کلی و برش کابینت

● ابعاد کلی:

● مدل G410



ابعاد برش کابینت:

555 میلی‌متر

485 میلی‌متر

● ابعاد کلی:

● مدل G210




ابعاد برش کابینت:

485 میلی‌متر

270 میلی‌متر



چیدمان پنل کنترل و عملکرد آن :

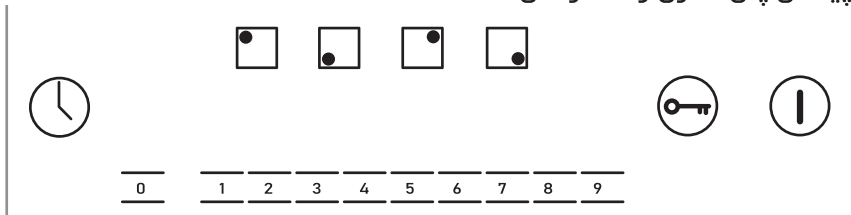

● روشن/ خاموش کردن اجاق گاز:

- ① برای روشن کردن اجاق گاز، دکمه ① را فشار دهید صفحه پخت و پز روشن می شود. برای خاموش کردنش همان دکمه را مجدداً فشار دهید تا صفحه خاموش شود. پس از استفاده و خاموش شدن دستگاه ، نشانگر حرارت H روشن میشود تا زمانی که مناطق پخت و پز خنک شوند . اگر بعد از روشن شدن صفحه آشپزی در ۱۲۰ ثانیه هیچکدام از منطقه پخت انتخاب نشود ، دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.

● روشن کردن و تنظیم مناطق پخت و پز:

- پس از روشن شدن اجاق و قرار دادن قابلمه در منطقه پخت و پز، با استفاده از دکمه مربوطه منطقه را انتخاب کنید: صفحه نمایش سطح ۰ را نمایش می دهد. هر منطقه پخت و پز دارای سطح قدرت مختلفی است که با آن قابل تنظیم است

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 با انتخاب هر یک از دکمه ها، رفتن از ۱ : کمترین سطح دما • تا ۹ : بیشترین سطح دما

● غیر فعال کردن مناطق پخت و پز:

- کلید ۰ را فشار دهید تا سطح ۰ تنظیم شود. منطقه پخت و پز خاموش می شود و نشانگر گرمای با قیمانده H روشن می شود.

● قفل کودک:

- این عملکرد کلیه کنترل ها قفل می کند تا از روشن شدن تصادفی صفحه پخت جلوگیری کند. برای فعال کردن عملکرد قفل کودک ، اجاق را زمانی که روشن است و دکمه را به مدت سه ثانیه نگه دارید . تایمر Lo را نشان می دهد. صفحه کنترل اکنون قفل شده است. برای غیر فعال کردن قفل صفحه کنترل ، روش فعال سازی را تکرار کنید (به مدت سه ثانیه کلید قفل را نگه دارید). Lo خاموش میشود و اجاق فعال میشود.



● تایمر :

- از تایمر می توان برای تنظیم زمان پخت حداکثر ۹۹ دقیقه (۱ ساعت و ۳۹) دقیقه برای تمام مناطق پخت استفاده کرد منطقه پخت و پز مورد استفاده با تایمر را انتخاب کنید، دکمه را با نماد ساعت فشار داده و سپس با استفاده از دکمه ها ه تا ۹ زمان پخت مورد نظر را تنظیم کنید.
- پس از چند ثانیه ، تایمر شمارش معکوس را آغاز می کند پس از سپری شدن زمان تنظیم شده ، یک صوتی به صدا در می آید و اجاق به طور خودکار خاموش می شود.
- برای غیر فعال کردن تایمر ، دکمه ه را فشار دهید تا نمایشگر ۰۰۰ تنظیم شود.

● خاموش شدن خودکار :

- اجاق به طور خودکار خاموش میشود وقتی که شما زمان پخت را تنظیم نکرده اید ، یا فراموش کرده اید که آن را خاموش کنید یا اصلا از اجاق کار نمی کنید.

اجاق به طور خودکار خاموش میشود بعد از	سطح قدرت
۸ ساعت	۱-۳
۴ ساعت	۴-۶
۲ ساعت	۷-۹

● هشدار :

● نشانگر دمای باقیمانده

- H** اجاق برای هر منطقه پخت و پز مجهز به نشانگر گرمای باقیمانده است. این نشانگرها هنگام گرم بودن مناطق پخت و پز ، کاربر را هشدار می دهند.
- اگر صفحه نمایش **H** را نشان می دهد. منطقه پخت و پز هنوز گرم است. با خنک شدن منطقه پخت و پز ، صفحه نمایش خاموش می شود.

● کد خطای E۰ :

- اگر از قابلمه ای استفاده میکنید که با اجاق آشپزی القایی سازگار نیست یا کوچکتر از ۱۰ سانتی متر می باشد و یا به درستی قرار نگرفته باشد. نماد E۰ در کد خطای displayE۰ نشان داده می شود که به معنای این است که هیچ ظرفی شناسایی نشده است. اگر اجاق ۱۸۰ ثانیه قابلمه ای را تشخیص ندهد، صفحه های گرمازا خاموش می شوند.



سطح دما		نوع پخت و پز	استفاده از سطح (نشانگر تجربه و عادت های آشپزی)
حالت خاموش	°/H	سطح پشتیبانی	اجاق در حالت آماده به کار با خاموش گرمایش باقیمانده پایان پخت و پز نشان داده شده با H
سطح پایین	۱	ذوب - یخ زدایی حالت ملایم گرم کردن غذا	ایده آل برای گرم نگه داشتن غذای تازه پخته شده و مواد غذایی که به حرارت ملایم نیاز دارد
	۱/۲		ایده آل برای نرم کردن کره ذوب آرام شکلات و گرم نگه داشتن غذای تازه پخته شده به عنوان مثال سس ها سوپ ها
سطح متوسط	۲/۳	پخت و پز - آرام پز	ایده آل برای دستورهای پخت و پز طولانی (برنج - کباب . ماهی) همراه با مایعات (به عنوان مثال آب ، آبگوشت)
	۳/۴		ایده آل برای خورشت قلیدن پخت و پز برای مدت زمان طولانی
سطح بالا	۴/۵	پخت و پز - دم کردن سرخ کردن	ایده آل برای تفت دادن جوشیدن پخت و پز و کباب کردن
	۶/۷	کباب کردن - پخت خورش	ایده آل برای تفت دادن حفظ جوش پخت و پز و کباب کردن
سطح حداکثر	۷/۸	جوشیدن و قل زدن کباب کردن	ایده آل برای قهوه ای شدن شروع به پخت و پز سرخ کردن محصولات کاملاً بپز زده . جوشاندن سریع
	۹	سرخ کردن جوشیدن	

● اطلاعات فنی:

● ولتاژ: ۲۲۰V - ۶۰ Hz

● حداکثر توان: ۳۱۰۰ V



● تمیز کردن :

- از بخارشور برای تمیز کردن استفاده نکنید.
- قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که سطوح پخت و پز خاموش هستند و نشانگر گرمای باقیمانده ("H") نمایش داده نمی شود.
- از اسکاچ و سیم و تمیز کننده با سطح زیر استفاده نکنید استفاده از آنها می تواند در نهایت باعث خراب شدن شیشه شود.
- بعد از هر بار استفاده، اجاق برقی را تمیز کنید (وقتی خنک است) تا رسوبات و لکه های ناشی از باقیمانده مواد غذایی پاک شود.
- پس از تمیز کردن اجاق آن را کاملاً خشک کنید.
- در صورت بروز هرگونه نقص و ایراد حتماً شرکت را مطلع نمایید زیرا سرویس و تعمیر محصولات باید توسط نصاب و نمایندگان مجاز شرکت صورت گیرد.

● راهنمای عیب یابی :

- دستورالعمل های ارائه شده در بخش "دستورالعملهای استفاده" را بخوانید و آنها را بکار بگیرید.
- بررسی کنید که منبع برق قطع نشده باشد.
- اگر کدهای خطا بر روی صفحه نمایش ظاهر شدند. برای اطلاع از کدها از جدول زیر کمک بگیرید.

کد اخطار	علت احتمالی	راه حل
E0	ظرف وجود ندارد یا ظرفی قرار ندادید	ظرف قرار دهید
C/CC	خاموش شدن خودکار ایمنی برای سرریز مایعات	
E3	عبور جریان با ولتاژ بالا	به خدمات پس از فروش اطلاع دهید
E4	عبور جریان با ولتاژ پایین	به خدمات پس از فروش اطلاع دهید