

ROBINA

Home Appliances



دفترچه راهنما اجاق گاز صفحه ای



Robina Service

021 78526

ROBINA

Home Appliances



دفترچه راهنمای اجاق گاز صفحه ای

فهرست

۱	 مقدمه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نکات قبل از نصب
۴	 نحوه نصب
۵	 شستشو و نگهداری
۸	 تایمر
۷	 نقشه سیم کشی
۹	 عیب یابی
۱۰	 شرایط ضمانت نامه
۱۱	 فاکتور مشتری



مقدمه

خریدار محترم

ضمن تشکر و قدردانی از حسن انتخاب شما

اجاق گازی که هم اکنون در اختیار دارید، یکی از جدیدترین محصولات بازار بوده که با بهترین طراحی و ضریب ایمنی بالا، متناسب با شرایط خاص منازل و سلیقه ایرانی، تولید شده است. این اجاق با استفاده از مواد اولیه با بالاترین کیفیت و زیر نظر متخصصین مجرب تولید و در مراحل مختلف توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی و تایید گردیده است. امیدواریم شما مصرف کننده محترم با توجه به نکات این دفترچه راهنما که حاوی مطالب مفید و مهمی می باشد بر عمر این دستگاه بیفزایید.

با تشکر



- کودکان را تنها کنار دستگاه رها نکنید و یا از ایستاده یا نشاندن کودکان به روی دستگاه خودداری کنید.
- از تکیه دادن یا ایستادن روی اجاق گاز خودداری نمایید.
- اتصال به منبع الکتریکی و گاز باید توسط تکنیسن شرکت انجام گردد. داشتن اتصال به زمین اجباری است و در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم اتصال و یا اتصال نادرست سیم اتصال به زمین، این شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.
- از کشیدن ظروف روی سطح اجاق گاز و صفحه رو خودداری نمایید زیرا این عمل باعث خراشیدگی سطح آن میگردد.
- سطوح وسایل پخت و پز در هنگام کار به شدت گرم میشوند همواره کودکان را از آنها دور نگهدارید.
- سیم های الکتریکی دستگاه نباید با قسمتهایی از اجاق گاز که گرم میشوند در تماس باشند.
- این وسیله تنها برای آشپزی مورد استفاده قرار میگیرد لذا هرگز از آن به عنوان منبع گرمایی (ایجاد گرما) استفاده نکنید.
- چنانچه یکی از ولومهای کنترل سفت گردید آن را فشار دهید و فوراً با تکنیسن شرکت تماس بگیرید.
- در زمانی که سرپوش و سر شعله ها بطور صحیح در جای خود قرار نگرفته اند، اقدام به روشن کردن مشعل ننمایید.
- در هنگام قطع برق میتوان از کبریت و یا فندک برای روشن نمودن اجاق گاز استفاده نمود.
- **توجه : ابتدا کبریت و یا فندک را روشن کرده و سپس شیر گاز را باز کنید.**
- در صورتیکه غذا سر برود فوراً روی سرپوش و شعله ها را بعد از خنک شدن تمیز نمایید.
- اجازه ندهید سرکه قهوه، شیر آب لیمو و آب گوجه به مدت زیادی بر روی سطوح لعاب شده باقی بماند و از بخار آب برای تمیز کردن اجاق گاز استفاده نکنید.
- از ریختن مایعات سرد روی سر شعله ها و یا شبکه های محافظ حین استفاده و یا هنگامیکه اجاق گاز تازه خاموش شده است و هنوز داغ میباشد خودداری کنید.
- از قرار دادن ظروف در غیر مرکز مشعل پرهیز نمایید و همچنین از قرار دادن ظروف خیلی بزرگتر و یا کوچکتر از شعله گاز خودداری نمایید.
- لطفاً شیشه گاز را پس از استفاده تمیز نمایید.
- از قرار دادن یا ضربه زدن با وزنه سنگین روی شیشه جدا خودداری نمایید.
- **اخطار** این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است، مورد استفاده قرار گیرد. پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن مطالعه شود.





- قبل از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار باشد.
- شرایط تنظیم این وسیله روی برچسب پلاک مشخصات آورده شده است.
- این وسیله به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق وصل نمی شود و باید طبق مقررات جاری نصب گردد در مورد الزامات مربوط به تهویه باید دقت خاصی مبذول نمود.
- دستگاه باید در مکانی نصب شود که امکان تهویه مناسب در آنجا وجود داشته باشد.
- این دستگاه نباید در مسیر جریان شدید هوا نصب گردد زیرا ممکن است باعث خاموش شدن شعله ها گردد.
- محل استقرار اجاق گاز باید به گونه ای باشد که از دیوار پشت ۵ سانتی متر از دیوار کنار ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد و زیر اجاق گاز ۱۰ سانتی متر فضای خالی داشته باشد.
- از دستکاری قسمتهای داخلی دستگاه و نصب و راه اندازی دستگاه خراب یا آسیب دیده خودداری نمایید.
- این وسیله برای مصرف گاز طبیعی تنظیم شده است و در صورت نیاز به تغییر ژیگلور و تبدیل کاربری اجاق گاز صرفاً میتوانید توسط تکنسین مجاز شرکت این کار را انجام دهید.

(جدول ۲)

- هرگز از ژیگلورهای غیر استاندارد برای نصب اجاق گاز صفحه ای استفاده ننمایید.
- توصیه میشود فاصله شیر گاز تا محل نصب محصول حداقل ۳۰ و حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد.

نصب اجاق گاز

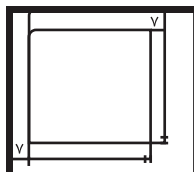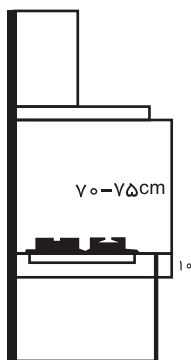

(شکل ۱)



ابعاد اجاق گاز و محل قرارگیری آن

قبل از نصب دستگاه باید ابعاد اجاق گاز و محل قرارگیری آن را در کابینت بررسی کرده و سپس با در نظر گرفتن حداقل های مشخص شده در شکل ۱ و مطابق الگوی برش موجود در بسته بندی کابینت برش داده شود. قسمتهایی که در مجاورت اجاق گاز قرار میگیرند باید از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم به گرما ساخته شده باشند. لازم است در محل نصب اجاق گاز تهویه مناسب وجود داشته باشد همچنین هنگام استفاده مداوم از دستگاه تهویه مناسب اضافی مانند باز کردن پنجره و یا استفاده از هود باید وجود داشته باشد.

ابعاد اجاق گاز : ۸۷×۵۱ سانتی متر



جهت نصب اجاق گاز به ترتیب زیر عمل نمایید
ابتدا درب کارتن را باز کرده و قطعات اجاق گاز را شامل سرشعله و شبکه چدنی و سایر اقلام را از بسته بندی خارج نمایید.
نوار درزگیر یا آبنندی مخصوص را زیر لبه های صفحه اجاق گاز به گونه ای پچسبانید که دو سر نوار روی هم قرار نگیرد و ایجاد برآمدگی نکند (تصویر پایین)
اجاق گاز را در محل برش داده شده روی کابینت گذاشته بطوریکه کاملاً درون کابینت قرار گیرد.
نگهدارنده را مطابق شکل (۲) در محل خود در چهار گوشه اجاق گاز بسته و طرف دیگر را زیر کابینت قرار میدهیم و آنقدر پیچ را سفت میکنیم تا اجاق گاز در جای خود محکم شود. (شکل ۲)

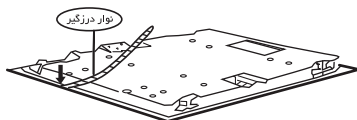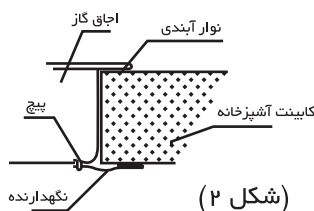

اتصالات گازی

طول شلنگ استاندارد مصرفی نباید از ۱.۵ متر تجاوز کند و از عبور دادن آن از قسمت های متحرک کابینت مانند کشوها و یا قسمتهایی که احتمال انسداد شلنگ در آنجا وجود دارد. جداً خودداری کنید.
پس از اتمام نصب اتصالات گازی با کف مابون اتصالات بررسی شود تا نشت گاز وجود نداشته باشد و به هیچ عنوان از شعله برای تست استفاده نکنید.
هرگونه مداخله در نصب تنظیم و یا تبدیل به انواع دیگر گاز مصرفی باید توسط تکنسین شرکت انجام پذیرد.

آشپزی با اجاق گاز

- همیشه ظرف را در مرکز شعله قرار دهید ظرفی را انتخاب کنید که بزرگی قطر کف آن با سر شعله مورد نظر متناسب باشد.
- برای روشن کردن شعله کفایست ولوم کنترل شعله مورد نظر را فشار داده و آنرا در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید عمل فشار دادن را به مدت ۵ ثانیه پس از روشن شدن شعله ادامه دهید. اگر پس از برداشتن فشار دست شعله خاموش شد ولوم را در وضعیت حداکثر قرار داده و این عمل را تکرار کنید اما این بار در حالیکه شعله روشن است ولوم را برای مدت طولانی تری در حالت حداکثر شعله نگهدارید.



وقتی مایع درون ظرف به جوش آمد، مقدار شعله را کم کنید و روی ظرف را با درپوش مناسب بپوشانید تا از سرریز محتوای ظرف به روی سر شعله و اجاق گاز جلوگیری کند. استفاده از ظروف محدب مجاز نمی باشد. از ظروفی که سطح زیر آنها ناصاف و تغییر شکل یافته است استفاده نکنید زیرا این ظروف ناپایدار بوده و ممکن است واژگون گردند. شکل (۳)

ابعاد ظروف پیشنهادی

مشعل	قطر ظرف (cm)
قهوه جوش	۱۲-۱۴
متوسط	۱۴-۲۴
بزرگ	۱۸-۲۶
پلوپز	۲۲-۲۶

(شکل ۳)

ولوم های کنترل شعله



(شکل ۴)

هر ولوم کنترل شعله بر روی صفحه اجاق گاز با علامت سر شعله مربوطه مشخص گردیده است. مابین وضعیت حداکثر و حداقل وضعیت حد وسط نیز پیش بینی شده است. جهت کم کردن شعله ولوم کنترل را به راست بچرخانید تا در وضعیت حد وسط قرار گیرد. (شکل ۴) تمامی سر شعله ها قبل از خروج از کارخانه کاملاً تنظیم شده اند در صورت مشاهده مورد غیر عادی با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

شستشو و نگهداری

جهت شستشو اجاق گاز قبل از هر کاری برق دستگاه را قطع نمایید و از سرد بودن آن اطمینان حاصل فرمایید. در صورتیکه فندکها کثیف شده باشند عمل جرقه زدن به خوبی انجام نمی گیرد برای این منظور همواره آنها را با یک برس کوچک غیر فلزی تمیز نمایید. همچنین دقت کنید که فندک ها در معرض فشار یا ضربه شدید قرار نگیرند.


شبکه های چدنی

از یک اسفنج به همراه آب و مابون برای تمیز کردن شبکه های چدنی استفاده کنید. برای تمیز کردن آنها هرگز از مواد ساینده و یا ابزارهای برنده استفاده نکنید.



برای تمیز نگه داشتن سر شعله ها باید مرتباً آنها را در آب و صابون غوطه ور ساخت و با یک برس غیر فلزی سر شعله ها را تمیز کرده تا سوراخها و شیارها از جرم پاک شوند تا شعله بطور مناسب بسوزد.

سر شعله ها را قبل از جازدن کاملاً خشک نمایید و هنگام جازدن آنها مطمئن شوید که در محل صحیح قرار گرفته باشند چون در غیر اینصورت امکان ایجاد مدمات جبران ناپذیری می باشد.



برای تمیز کردن صفحه رو از یک اسفنج و آب و صابون استفاده کنید این کار را هنگامیکه دستگاه کاملاً سرد است انجام دهید هرگز از مواد پاک کننده و یا ساینده و همچنین اشیاء تیز مانند سیم ظرفشویی چاقو و غیره برای تمیز کردن صفحه رو استفاده نکنید .

سر شعله با فندک و ترموکوپل

سر شعله اجاق گاز شما مجهز به ترموکوپل است به گونه ای که در صورت خاموش شدن ناگهانی شعله جریان گاز را قطع می کند.

تغییر ژیگور

● تغییر ژیگور حتماً توسط تکنسین مجاز شرکت انجام شود در غیر اینصورت تولید کننده هیچ مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت.

برای تغییر ژیگور به ترتیب زیر عمل نمائید :

شبکه های محافظ سرپوشها و سر شعله ها را بردارید.

ژیگورهای واقع در انتهای هر سر شعله

را با آچار مخصوص باز کنید.

ژیگورهای متناسب جدید را روی سر

شعله نصب کنید و آنرا کاملاً محکم


کنید تا هیچگونه نشستی نداشته باشند

برای انتخاب ژیگور مناسب برای هر

مشعل حتماً به سایزهای ذکر شده در

جدول ۲ دقت نمایید. (شکل ۶)

مشعل	نوع گاز	فشار گاز	قطر ژیگور mm	ظرفیت حرارتی mm
قهوه جوش	گاز طبیعی	۱۸-۲۰	۹٪	۱/۴
	گاز مایع	۲۸-۳۰	۵٪	
متوسط	گاز طبیعی	۱۸-۲۰	۱	۱/۶
	گاز مایع	۲۸-۳۰	۶۵٪	
بزرگ	گاز طبیعی	۱۸-۲۰	۱/۲	۲/۷
	گاز مایع	۲۸-۳۰	۸٪	
پلوپز	گاز طبیعی	۱۸-۲۰	۱/۳۵	۳/۵
	گاز مایع	۲۸-۳۰	۹۵٪	
فر	گاز طبیعی	۱۸-۲۰	۱/۷۵	۴/۹
	گاز مایع	۲۸-۳۰	۱/۱	
گریل	گاز طبیعی	۱۸-۲۰	۱/۳	۱/۹
	گاز مایع	۲۸-۳۰	۸٪	

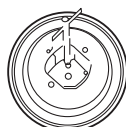




- بعد از اتمام مراحل فوق سر شعله ها و شبکه های محافظ را مجدداً سر جای خود بگذارید.
- حال دوباره اجاق گاز را به منبع گاز و منبع الکتریکی وصل نمائید.
- این اجاق گاز در کارخانه با گاز طبیعی تنظیم شده است جهت تبدیل به جدول مقابل مراجعه کنید.

قطر ژیگلور mm ۱۰۰/۱	فشار گاز mbar	گاز مصرفی	مشعل
۹۰ ۱۵۰	۳۰-۲۸ ۱۸	گاز مایع طبیعی	پلوپز
۷۰ ۱۳۰	۳۰-۲۸ ۱۸	گاز مایع طبیعی	بزرگ
۷۰ ۱۰۰	۳۰-۲۸ ۱۸	گاز مایع طبیعی	متوسط
۶۰ ۹۰	۳۰-۲۸ ۱۸	گاز مایع طبیعی	قهوه جوش

جدول ۲

تنظیم حداقل شعله

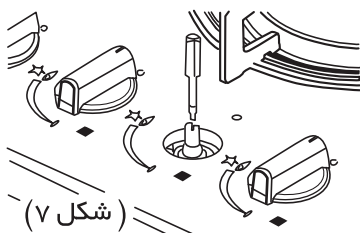

(شکل ۷)

- ولوم کنترل شعله را در وضعیت حداقل قرار دهید.
- ولوم را از روی شیر جدا کنید.
- حال طبق شکل ۷ با باز و بسته کردن پیچ تنظیم مشخص شده حداقل شعله را تنظیم نمایید.
- لازم به ذکر است با سفت کردن پیچ شعله کم و با باز کردن پیچ شعله زیاد می شود.

شعله زمان دار دستی



شعله زمان دار بوسیله تایمری که روی اجاق گاز تعبیه شده است تنظیم میشود. این تایمر دارای سه نوع عملکرد بوده که طبق موارد چاپ شده (شکل ۸) میتوان عملکرد مورد نظر را انتخاب نمود.

ROBINA

Home Appliances



دسترچه راهنمای اجاق گاز صفحه ای

● تایمر شعله زمان دار (برای برخی از مدلها)

حالت : OFF

زمانی که نشان ولوم در جهت علامت OFF قرار گرفته باشد تایمر در حالت خاموش بوده و حتی پس از روشن کردن شعله ثابت نمی ماند.

حالت : ON

جهت تنظیم روی این حالت کافیسست ولوم تایمر را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده تا نشان ولوم در جهت علامت ON قرار گیرد در این حالت شعله مانند مابقی شعله ها بوده و از حالت زمان دار خارج شده و به صورت دستی روشن و خاموش می شود.

حالت زمان دار

جهت تنظیم روی این حالت کافیسست ولوم تایمر را در جهت عقربه های ساعت تا انتها چرخانده و سپس در خلاف جهت برگردانده تا نشان ولوم در جهت زمان مورد نظر جهت خاموش شدن شعله قرار گیرد. در این صورت پس از روشن کردن بعد از گذشت مدت زمان تنظیم شده شعله به صورت خودکار خاموش می شود.

شعله زمان دار دیجیتالی

در این مدل ما با تنظیم ساعت مدت زمان خاموش شدن شعله را مشخص می کنیم.

با لمس این حالت چراغ ساعت شمار و دقیقه شمار شروع به چشمک زدن می کند با 

لمس  ساعت و دقیقه مورد نظر را تنظیم کرده و در آخر با لمس  ساعت تنظیم شده و دستگاه شروع به کار کرده و سر ساعت تعیین شده شعله را قطع می کند.

دستورالعمل استفاده از اجاق گاز مدل G940


نقشه سیم کشی

 کلید روشن / خاموش

 قفل کودک

در این مدل همه شعله اجاق دارای شعله زمان دار می باشد که مصرف کننده می تواند روشن بودن هر شعله را بر حسب زمان دلخواه تنظیم نماید. با انتخاب هر کلید (که نشانگر شعله زیر آن درج شده است) نمایشگر مربوط به هر شعله به صورت چشمک زن فعال می شود. پس با انتخاب  می توان زمان مورد نظر را برای آن شعله تنظیم نمود. ۳ ثانیه بعد از انتخاب زمان برنامه به صورت خودکار اجرا می شود.

نقشه سیم کشی اجاق گاز

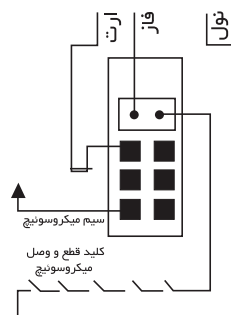



جدول معایب فنی

نوع عیب فنی	علت احتمالی	راه حل
فندک الکتریکی کار نمی کند.	وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سر شعله اجزاء سر شعله به درستی در جای خود قرار نگرفته اند.	فضای بین فندک و سر شعله را تمیز نمایید. اجزاء سر شعله را به درستی در جای خود قرار دهید.
شعله ها یکنواخت نمی سوزد.	اجزاء سر شعله را به درستی در جای خود قرار ندارند.	اجزاء سر شعله را بررسی کرده و درست در جای خود قرار دهید.
جریان غیر طبیعی گاز و یا عدم وجود گاز	جریان گاز در شیر میانی قطع می باشد. در کپسول های (LPG) کپسول خالی می باشد.	شیر میانی را باز کنید. کپسول را عوض کنید.
استشمام بوی گاز در آشپزخانه	شلنگ گاز در وضعیت نامناسب قرار دارد. نشت احتمالی در محل اتصال کیسول	شلنگ گاز را عوض کنید. محل اتصال کپسول را بررسی نمایید.
نقص در عملکرد ترموکوپل	تجمع دوده در انتهای ترموکوپل کثیف بودن سوراخ های سر شعله	دوده ها را پاک کنید. سوراخ های سر شعله را پاک کنید.



- ۱- شیشه ها ۶ ماه و الباقی قطعات دار ای ۱۲ ماه ضمانت می باشد.
- ۲- این ضمانت نامه شامل قطعات فنی دستگاه بوده و خرابی ناشی از حمل و نقل و نوسانات برقی و استفاده از محلولهای پاک کننده غیر استاندارد جز شرایط ضمانت نامه نمی باشد.
- ۳- در صورتی که محل قرار گرفتن محصول شرایط لازم جهت نصب را نداشته باشد تکنسین اجازه نصب و راه اندازی کالا را نداشته و در صورت نصب توسط افراد غیر مجاز، محصول شامل ضمانت نمی باشد.
- ۴- هزینه نصب و ایاب و ذهاب در کلیه موارد به عهده خریدار می باشد.
- ۵- جهت استفاده از ضمانت نامه ارائه اصل ضمانت نامه در زمان مراجعه متخمسین شرکت الزامی می باشد.
- ۶- هرگونه آسیب فیزیکی و ظاهری قبل از نصب توسط تکنسین مجاز شرکت بر عهده خریدار می باشد.
- محصول خریداری شده تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد مگر در مواردی که محصول قابل تعمیر نباشد و فقط با تاییدیه تکنسین مربوطه و نامه مدیر خدمات محصول فوق با همان مدل جابجا می گردد.
- ضمانت نامه زمانی قابل انتقال به غیر میباشد که توسط تکنسینهای مجاز شرکت بعد از حمل در محل جدید و نصب مجدد صحت و سلامت کالا مورد تایید قرار گیرد.

- پرداخت هزینه لوازم جانبی (شلنگ پلاستیکی فلزی و سر شلنگی و محافظ ولتاژ و ...) به عهده خریدار می باشد.
- خریدار محترم لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را به گرنوپک سرویس با تلفن مدای مشتری ۰۲۱-۷۸۵۲۶ داخلی ۱۰۹ در میان بگذارد.
- خریدار محترم با تشکر از حسن انتخاب شما جهت خرید این محصول برای ارائه خدمات بهتر ثبت مشخصات کامل خریدار و کالا الزامیست و اعتبار این ضمانت نامه منوط به تکمیل آن است.