

ROBINA

Home Appliances



دفترچه راهنما فرومیزی T305



Robina Service

021 78526



فهرست

۱	مقدمه
۲-۳	نکات ایمنی
۴	اقدامات اولیه نصب / مصرف بهینه انرژی
۴	دستورالعمل نصب / تمیز کردن فر برقی
۵	انتخاب (عملکرد - دما - زمان) برای طبخ
۶	فر رومیزی T305
۷	معرفی قسمت‌های مختلف فر
۸	راهنمای استفاده از تایمر دیجیتال
۸	تنظیم برنامه دستی
۹	نحوه تعویض لامپ / نحوه نظافت شیشه
۹	نحوه استفاده از شلف و سیخ جوجه گردان
۹	فاکتور نصب محصول



مقدمه

خریدار محترم

ضمن تشکر و قدردانی از حسن انتخاب شما

محمول فر رومیزی T305 یکی از محصولات لوازم خانگی روبینا می باشد که دارای ۶ برنامه پیش فرض و ۲ عدد موتور جوجه گردان می باشد. محصولات لوازم خانگی روبینا با استفاده از مواد اولیه با بالاترین کیفیت و زیر نظر متخصصین مجرب تولید و در مراحل مختلف توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی و تایید گردیده است. امیدواریم شما مصرف کننده محترم با توجه به نکات این دفترچه راهنما که حاوی مطالب مفید و مهمی می باشد، بر عمر این دستگاه بیافزایید. مطالب مندرج در دفترچه شامل اطلاعات مهم جهت نصب، نگهداری و طرز عملکرد و استفاده صحیح از دستگاه می باشد.

با تشکر



این قسمت برای جلوگیری از خطرهای احتمالی در دفترچه راهنما آمده است. در صورت عدم رعایت موارد زیر و در صورت بروز هر گونه خطای احتمالی، مسئولیتی بر عهده تولید کننده نخواهد بود.

- قبل از نصب دفترچه را کاملاً مطالعه بفرمایید.
- دستگاه حتماً توسط سرویسکار مجاز شرکت نصب گردد. هر گونه تعمیر، جابجایی و تعویض قطعه باید توسط افراد مجاز شرکت صورت پذیرد. تاکید می گردد از قطعات اصلی شرکت در مواقع تعمیر، تعویض و خریداری استفاده نمایید.
- این دستگاه مطابق با آخرین استانداردهای ایمنی ساخته شده است، با این حال تاکید می گردد این وسیله برای استفاده کودکان، افراد با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این محصول صرفاً مناسب استفاده خانگی بوده و استفاده صنعتی از محصول توصیه نمی شود.
- این محصول صرفاً جهت پخت و گرم کردن غذا مورد استفاده قرار می گیرد و هر گونه استفاده دیگر (گرم کردن محیط، خشک کردن لباس و...) نادرست می باشد.
- پیش از استفاده، از خارج شدن تمامی قطعات بسته بندی از درون فر اطمینان حاصل نمایید.
- جهت استفاده برای اولین بار، بهتر است از قرار دادن غذا درون فر اجتناب کنید. زیرا برای اولین بار که فر روشن می شود ممکن است دارای بوی نامطبوع باشد که طبیعی است.
- هنگام استفاده، دمای فر بسیار بالاست. از دست زدن به قطعات درون فر به شدت اجتناب کنید و مراقب کودکان باشید.
- در هنگام روشن بودن و استفاده از فر، روی فر را نپوشانید زیرا در هنگام روشن بودن بدنه فر بسیار داغ است.
- هنگام روشن بودن فر، برای دسترسی به مواد غذایی و قطعات داخل کوره از دستکش نسوز استفاده نمایید.
- از قرار دادن ظروف با فویل آلومینیومی در فر اجتناب کنید. این اقدام موجب آتش سوزی میشود.
- هنگام جابجایی یا نظافت، دوشاخه را از برق جدا کنید (هرگز جهت جدا کردن دوشاخه از برق، کابل برق را نکشید)
- هنگامی که دست شما خیس یا مرطوب است از تماس با فر اجتناب کنید (خطر برق گرفتگی)

- هنگامی که دستگاه خیس یا صدمه دیده است از دست زدن به آن اجتناب کنید.
- اگر کابل یا برد تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخصی دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- تمامی تعمیرات روی این محصول تنها توسط نماینده رسمی این شرکت مجاز می باشد. از تعمیر خودسرانه آن پرهیز کنید.
- اگر از فر استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- در صورت عدم استفاده از دوشاخه حتما از یک کلید قطع تمام قطب (فاز و نول هم‌رسان) استاندارد در مسیر سیم کشی ثابت استفاده گردد.
- برای مراقبت و نگهداری بهتر، بعد از هر بار استفاده از کوره آن را تمیز کنید (بعد از سرد شدن فر و همچنین جدا کردن دوشاخه برق از پریز)
- در صورت شکسته شدن شیشه درب فر، از آن استفاده نکنید.
- پشت فر هنگام استفاده داغ می شود. از فاصله داشتن قسمت پشتی فر با گاز و برق اطمینان حاصل نمایید.
- اطمینان حاصل نمایید داخل ظروفی که در فر قرار می دهید مایعات مشتعل کننده (مانند الکل) وجود نداشته باشد.
- وقتی درب فر باز است از قرار دادن اشیاء سنگین یا نشستن اطفال روی درب خودداری کنید.
- در حالت هواپز (ایر فرایر) فن کانوکشن ۱۰ ثانیه بعد از خاموش شدن المنت متوقف می شود.
- دستگاه علاوه بر اتصال به زمین حفاظتی، مجهز به اتصال زمین برای اهداف کارکردی (عملیاتی) نیز می باشد.
- **هشدار:** مطمئن شوید وسیله قبل از تعویض لامپ جهت جلوگیری از خطرات احتمالی برق گرفتگی توسط دوشاخه و یا در صورت عدم نصب دوشاخه توسط کلید قطع تمام قطب تعبیه شده در سیم کشی ساختمان از برق جدا شده باشد.
- تمامی مسائل مرتبط با برق باید با نظر افراد متخصص در این زمینه صورت گیرد.
- از تناسب برق فر با فیوز برق منزلتان اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت خرابی کابل برق، توصیه می شود از کابل مناسب که توسط تولیدکننده ارائه می شود استفاده کنید.
- **هشدارهای ایمنی:** در طول استفاده وسیله داغ می شود و باید از تماس با المنت های گرمای درون فر جداً اجتناب شود.



اقدامات اولیه پس از نصب فر

- تمامی سینی ها را از فر خارج کنید.
- درجه حرارت را به حداکثر برسانید.
- به مدت ۳۰ دقیقه فر را در این وضعیت روشن بگذارید.
- در طی این زمان، از فر بویی ساطع خواهد شد که طبیعی است.
- پیش از استفاده از دستگاه، تمام لوازم از جمله سینی ها را با دقت بشوئید.

روش هایی برای مصرف بهینه انرژی

- در داخل فر جهت انتقال بهتر گرما از ظروف با پوشش لعابی استفاده شود.
- به هنگام پخت از باز کردن درب فر اجتناب کنید. زیرا باعث اتلاف انرژی می شود.
- قبل از هر بار استفاده از فر باید به مدت ۱۰ دقیقه گرم شود. (در حالت ایرفرایر نیازی نیست)
- فر را بعد از اتمام زمان پخت خاموش کنید.

دستورالعمل نصب

- نصب دستگاه باید مطابق با تنظیمات برق و محل زندگی شما انجام شود.
- دیواره های کناری فر مقاوم به حرارت و دارای پوششی از الیاف سرامیک می باشد.
- از نصب فر در مجاورت با مواد خطرناک و اشتعال زا اجتناب کنید.
- فر را در شرایطی نصب کنید که پریز برق همواره در دسترس شما باشد.
- پیشنهاد می شود که فر در مجاورت یخچال و فریزر نصب نشود. چرا که گرما بر روی عملکرد این دستگاه ها تاثیر می گذارد.
- سیم برق نباید در مجاورت با سطوح داغ باشد.
- بعد از اینکه نصب انجام شد، تمام قسمت های گرمایشی را به مدت ۳ دقیقه تست کنید.
- در قسمت پشت، اگر وز هوا قرار دارد که در زمان روشن بودن فر باعث خروج هوای گرم (و یا داغ) می شود. حتی الامکان و حداقل فر باید ۵ الی ۱۰ سانتی متر از سطح پشت فاصله داشته باشد
- تولید کننده تنها در صورتی محصول را ضمانت می کند که تمام مراحل نصب مطابق استاندارد های موجود در دفترچه صورت پذیرفته باشد.

تمیز کردن فر برقی

- فر را از برق درآورید.
 - صبر کنید فر خنک شود.
 - برای نظافت از بخار آب دستگاه های بخارشوی استفاده نشود.
 - هرگز اجازه ندهید بقایای قهوه، شیر، سرکه، آب لیمو و گوجه فرنگی روی سطح لعاب باقی بماند و بلافاصله پس از خنک شدن وسیله را تمیز نمایید.
 - هیچ قسمتی از این دستگاه را با فویل آلومینیومی نپوشانید.
 - با شوینده های فاقد اسید، فر را تمیز کنید. از تماس سیم فر با دستمال خیس و یا آب و مواد شوینده جلوگیری به عمل آورید. همچنین از تماس اشیاء برنده یا ساییده با سطح فر جلوگیری به عمل آورید.
- خطا: لطفاً جهت نصب محصولات حتماً با شماره تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. در غیر این صورت علاوه بر فاقد گارانتی بودن محصول، شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارت و حوادث احتمالی از جمله انفجار و آتش سوزی و ... نخواهد داشت.



انتخاب (عملکرد - دما - زمان) برای طبخ

نام عملکرد	پیتزا	گوشت	سبزیجات	یخ زدایی	کیک	میوه خشک کن	مرغ	ماهی
المنت کف 	✓	✓		✓	✓	✓		✓
المنت بالا 		✓	✓				✓	✓
جوجه گردان 							✓	
فن گردش هوا 	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
لامپ 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
دما 	۱۶۰	۲۰۰	۱۸۰	۶۰	۱۸۰	۵۰	۱۸۰	۲۰۰
زمان 	۴۵	۴۰	۶۰	۳۰	۴۰	۴۲۰	۱۴۰	۴۵

برای طلایی شدن و برشته‌گی روی مواد غذایی و آب شدن پنیر پیتزا به مدت ۱۰ دقیقه
المنت پایین خاموش و المنت بالا می‌بایست روشن گردد.


ROBINA

Home Appliances




فر رومیزی

MODEL T305

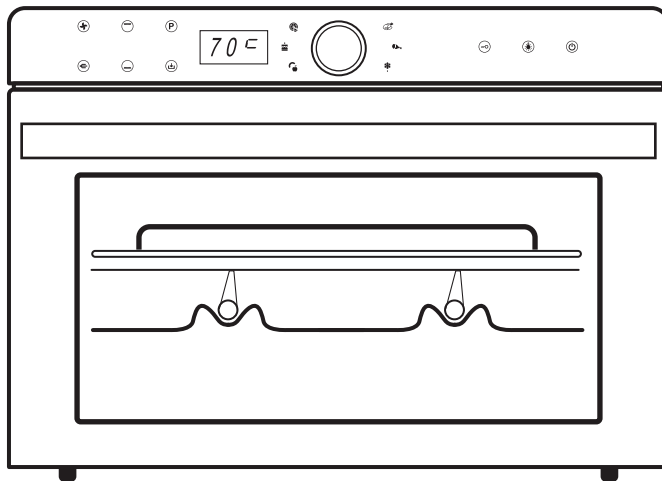




معرفی قسمت‌های مختلف محصول:

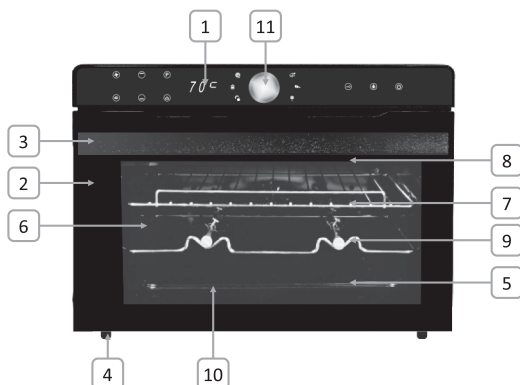

- 1 → نمایشگر دیجیتال
- 2 → شیشه درب
- 3 → دستگیره درب
- 4 → پایه ها
- 5 → سینی داخل فر
- 6 → شلف سیخ جوجه گردان
- 7 → شلف
- 8 → المنت گرم کننده بالا
- 9 → سیخ جوجه گردان
- 10 → المنت گرم کننده پایین
- 11 → ولوم تنظیم دما و زمان

• راهنمای استفاده از تایمر دیجیتال :

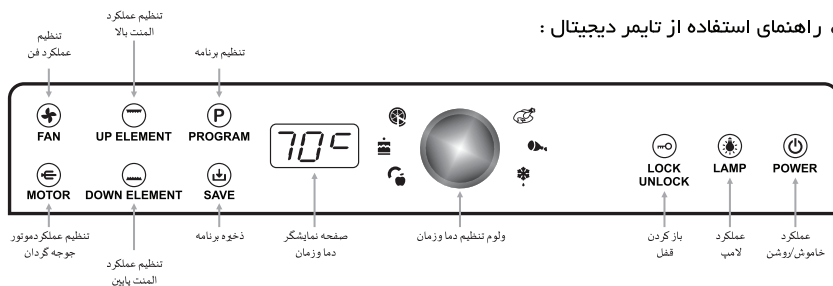

• تنظیم ساعت:

با فشردن کلید PROGRAM (P) و SAVE (Ⓢ) بصورت همزمان بمدت ۳ ثانیه در حالت استندبای می توان ساعت دستگاه را تنظیم کرد.

• تنظیم برنامه پیش فرض:

۶ برنامه پخت شامل: مرغ، گوشت، یخ زدایی، پیتزا، کیک و میوه خشک کن بصورت پیش فرض تنظیم شده است که با ولوم، برنامه مورد نظر را انتخاب نموده و با کلیک روی ولوم آنرا تثبیت نمایید.



تنظیم برنامه دستی

در صورتیکه برنامه مشخصی برای پخت غذای مورد نظر غیر از پیش فرض ها را دارید با فشردن کلید PROGRAM (P) دما و زمان را تنظیم و در انتها المنت بالا و پایین، فن و موتور جوجه گردان را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.

– محصول پس از ۲۰ ثانیه از روشن شدن در حالت قفل خودکار قرار میگیرد. برای باز کردن قفل صفحه کلید، عملکرد قفل را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.

• طریقه ایجاد برنامه ۱ تا ۱۶:

به غیر از تمامی برنامه هایی که توضیح داده شد شما میتوانید ۱۶ برنامه را بصورت دستی در این محصول ذخیره نمایید. نحوه کار به این صورت زیر میباشد:
ابتدا محصول را روشن نمایید دکمه PROGRAM (P) را لمس کرده و برنامه ۱ تا ۱۶ را انتخاب و ذخیره نمایید.

• طریقه ذخیره برنامه ۱ تا ۱۶:

۱- پس از انتخاب دما و زمان مورد نظر و دیگر عملکردهای مورد نیاز مانند فن، موتور جوجه گردان و المنتها بمدت ۵ ثانیه کلید SAVE (ت) را نگهدارید تا عملکردهای لازم ذخیره گردد.

۲- المنتهای بالا و پایین هر کدام به تنهایی و یا بطور همزمان قابلیت روشن شدن را دارند.

۳- برای پختن هر نوع غذایی با دمای کمتر میتوانید فقط از المنت پایین استفاده نمایید و برای برشته کردن سطح کیک یا پیتزا میتوانید از المنت بالا به تنهایی استفاده نمایید.

۴- برای پختن گوشت و مرغ میتوانید از هر دو المنت بطور همزمان استفاده نمایید.

۵- برای باز کردن صفحه کلید از حالت قفل، دکمه لمسی قفل کودک را برای مدت ۲ ثانیه نگه دارید.


ROBINA

Home Appliances




دفترچه راهنمای فر رومیزی

مدل: T305

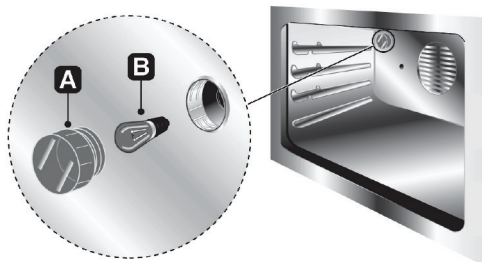


نحوه تعویض لامپ:

پس از قطع جریان برق و تهیه لامپ تحمل ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق شکل آنرا تعویض نمایید.

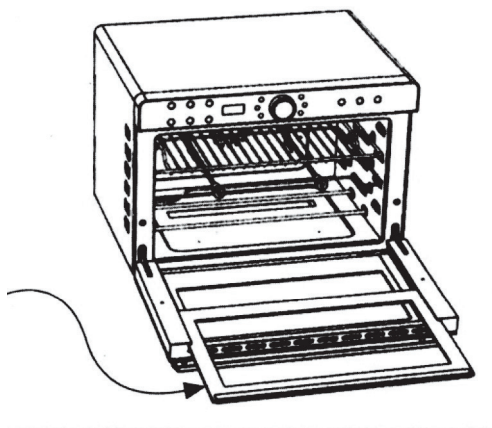

نحوه نظافت شیشه:

شیشه را مطابق شکل و به صورت کشویی بیرون بکشید و با دستمال تمیز نمایید.

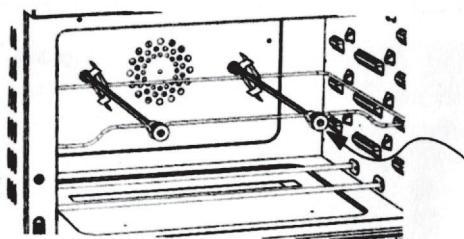

نحوه استفاده از شلف و سیخ جوجه گردان:

ابتدا شلف را مطابق شکل در طبقه دوم محمول قرار داده و سپس سیخ جوجه گردان را بر روی آن قرار میدهیم. این محمول امکان استفاده دو سیخ بصورت همزمان را دارد.