

# ROBINA

Home Appliances



## دفترچه راهنما فرومیزی T311



Robina Service

021 78526



## فهرست

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| مقدمه                                          | ۱   |
| نکات ایمنی                                     | ۲-۳ |
| اقدامات اولیه نصب / مصرف بهینه انرژی           | ۴   |
| دستورالعمل نصب / تمیز کردن فر برقی             | ۴   |
| انتخاب (عملکرد - دما - زمان) برای طبخ          | ۵   |
| فر رومیزی T311                                 | ۶   |
| معرفی قسمتهای مختلف و جدول مشخصات فر T311      | ۷   |
| دستورالعمل استفاده از برد دیجیتال              | ۸   |
| معرفی برنامه های پیش فرض                       | ۸   |
| دستورالعمل استفاده از سوئیچ نمایشگر و علامت ها | ۹   |
| راهنما و دستورالعمل کار با نرم افزار           | ۱۰  |



## مقدمه

### خریدار محترم

#### ضمن تشکر و قدردانی از حسن انتخاب شما

محصولی که هم اکنون در اختیار دارید، فر رومیزی T311 یکی از جدیدترین محصولات روز بازار ایران بوده که دو محصول پرمصرف و کاربردی فر رومیزی و ایرفرایر (هواپز) را در قالب یک محصول با بهترین طراحی و ضریب ایمنی بالا، متناسب با شرایط خاص منازل و سلیقه ایرانی و با هدف زندگی و تغذیه سالم خدمت شما هم وطن گرامی عرضه داشته است. دستگاه در مجموع دارای ۱۲ برنامه پخت می باشد. این فر دارای برد هوشمند مجهز به شبکه WiFi داخلی می باشد که مصرف کننده با داندلود و نصب برنامه قادر به کنترل دستگاه خواهد شد.

محصول دیگر فر رومیزی T305 یکی از محصولات لوازم خانگی روبینا می باشد که دارای ۶ برنامه پیش فرض و ۲ عدد موتور جوجه گردان می باشد. محصولات لوازم خانگی روبینا با استفاده از مواد اولیه با بالاترین کیفیت و زیر نظر متخصصین مجرب تولید و در مراحل مختلف توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی و تایید گردیده است. امیدواریم شما مصرف کننده محترم با توجه به نکات این دفترچه راهنما که حاوی مطالب مفید و مهمی می باشد، بر عمر این دستگاه بیافزایید. مطالب مندرج در دفترچه شامل اطلاعات مهم جهت نصب، نگهداری و طرز عملکرد و استفاده صحیح از دستگاه می باشد.

با تشکر



این قسمت برای جلوگیری از خطرهای احتمالی در دسترچه راهنما آمده است. در صورت عدم رعایت موارد زیر و در صورت بروز هر گونه خطای احتمالی، مسئولیتی بر عهده تولید کننده نخواهد بود.

- قبل از نصب دسترچه را کاملاً مطالعه بفرمایید.
- دستگاه حتماً توسط سرویسکار مجاز شرکت نصب گردد. هر گونه تعمیر، جابجایی و تعویض قطعه باید توسط افراد مجاز شرکت صورت پذیرد. تاکید می گردد از قطعات اصلی شرکت در مواقع تعمیر، تعویض و خریداری استفاده نمایید.
- این دستگاه مطابق با آخرین استانداردهای ایمنی ساخته شده است، با این حال تاکید می گردد این وسیله برای استفاده کودکان، افراد با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این محصول صرفاً مناسب استفاده خانگی بوده و استفاده صنعتی از محصول توصیه نمیشود.
- این محصول صرفاً جهت پخت و گرم کردن غذا مورد استفاده قرار می گیرد و هر گونه استفاده دیگر (گرم کردن محیط، خشک کردن لباس و...) نادرست می باشد.
- پیش از استفاده، از خارج شدن تمامی قطعات بسته بندی از درون فر اطمینان حاصل نمایید.
- جهت استفاده برای اولین بار، بهتر است از قرار دادن غذا درون فر اجتناب کنید. زیرا برای اولین بار که فر روشن می شود ممکن است دارای بوی نامطبوع باشد که طبیعی است.
- هنگام استفاده، دمای فر بسیار بالاست. از دست زدن به قطعات درون فر به شدت اجتناب کنید و مراقب کودکان باشید.
- در هنگام روشن بودن و استفاده از فر، روی فر را نپوشانید زیرا در هنگام روشن بودن بدنه فر بسیار داغ است.
- هنگام روشن بودن فر، برای دسترسی به مواد غذایی و قطعات داخل کوره از دستکش نسوز استفاده نمایید.
- از قرار دادن ظروف با فویل آلومینیومی در فر اجتناب کنید. این اقدام موجب آتش سوزی میشود.
- هنگام جابجایی یا نظافت، دوشاخه را از برق جدا کنید (هرگز جهت جدا کردن دوشاخه از برق، کابل برق را نکشید).
- هنگامی که دست شما خیس یا مرطوب است از تماس با فر اجتناب کنید (خطر برق گرفتگی).



- هنگامی که دستگاه خیس یا صدمه دیده است از دست زدن به آن اجتناب کنید.
- اگر کابل یا برد تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخصی دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- تمامی تعمیرات روی این محصول تنها توسط نماینده رسمی این شرکت مجاز می باشد. از تعمیر خودسرانه آن پرهیز کنید.
- اگر از فر استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- در صورت عدم استفاده از دوشاخه حتما از یک کلید قطع تمام قطب (فاز و نول هم‌رسان) استاندارد در مسیر سیم کشی ثابت استفاده گردد.
- برای مراقبت و نگهداری بهتر، بعد از هر بار استفاده از کوره آن را تمیز کنید (بعد از سرد شدن فر و همچنین جدا کردن دوشاخه برق از پریز)
- در صورت شکسته شدن شیشه درب فر، از آن استفاده نکنید.
- پشت فر هنگام استفاده داغ می شود. از فاصله داشتن قسمت پشتی فر با گاز و برق اطمینان حاصل نمایید.
- اطمینان حاصل نمایید داخل ظروفی که در فر قرار می دهید مایعات مشتعل کننده (مانند الکل) وجود نداشته باشد.
- وقتی درب فر باز است از قرار دادن اشیاء سنگین یا نشستن اطفال روی درب خودداری کنید.
- در حالت هواپز (ایر فرایر) فن کانوکشن ۱۰ ثانیه بعد از خاموش شدن المنت متوقف می شود.
- دستگاه علاوه بر اتصال به زمین حفاظتی، مجهز به اتصال زمین برای اهداف کارکردی (عملیاتی) نیز می باشد.
- **هشدار:** مطمئن شوید وسیله قبل از تعویض لامپ جهت جلوگیری از خطرات احتمالی برق گرفتگی توسط دوشاخه و یا در صورت عدم نصب دوشاخه توسط کلید قطع تمام قطب تعبیه شده در سیم کشی ساختمان از برق جدا شده باشد.
- تمامی مسائل مرتبط با برق باید با نظر افراد متخصص در این زمینه صورت گیرد.
- از تناسب برق فر با فیوز برق منزلتان اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت خرابی کابل برق، توصیه می شود از کابل مناسب که توسط تولیدکننده ارائه می شود استفاده کنید.
- **هشدارهای ایمنی:** در طول استفاده وسیله داغ می شود و باید از تماس با المنت های گرمای درون فر جداً اجتناب شود.



## اقدامات اولیه پس از نصب فر

- تمامی سینی ها را از فر خارج کنید.
- درجه حرارت را به حداکثر برسانید.
- به مدت ۳۰ دقیقه فر را در این وضعیت روشن بگذارید.
- در طی این زمان، از فر بویی ساطع خواهد شد که طبیعی است.
- پیش از استفاده از دستگاه، تمام لوازم از جمله سینی ها را با دقت بشوئید.

## روش هایی برای مصرف بهینه انرژی

- در داخل فر جهت انتقال بهتر گرما از ظروف با پوشش لعابی استفاده شود.
- به هنگام پخت از باز کردن درب فر اجتناب کنید. زیرا باعث اتلاف انرژی می شود.
- قبل از هر بار استفاده از فر باید به مدت ۱۰ دقیقه گرم شود. (در حالت ایرفرایر نیازی نیست)
- فر را بعد از اتمام زمان پخت خاموش کنید.

## دستورالعمل نصب

- نصب دستگاه باید مطابق با تنظیمات برق و محل زندگی شما انجام شود.
- دیواره های کناری فر مقاوم به حرارت و دارای پوششی از الیاف سرامیک می باشد.
- از نصب فر در مجاورت با مواد خطرناک و اشتعال زا اجتناب کنید.
- فر را در شرایطی نصب کنید که پریز برق همواره در دسترس شما باشد.
- پیشنهاد می شود که فر در مجاورت یخچال و فریزر نصب نشود. چرا که گرما بر روی عملکرد این دستگاه ها تاثیر می گذارد.
- سیم برق نباید در مجاورت با سطوح داغ باشد.
- بعد از اینکه نصب انجام شد، تمام قسمت های گرمایشی را به مدت ۳ دقیقه تست کنید.
- در قسمت پشت، اگر وز هوا قرار دارد که در زمان روشن بودن فر باعث خروج هوای گرم (و یا داغ) می شود. حتی الامکان و حداقل فر باید ۵ الی ۱۰ سانتی متر از سطح پشت فاصله داشته باشد
- تولید کننده تنها در صورتی محصول را ضمانت می کند که تمام مراحل نصب مطابق استانداردهای موجود در دفترچه صورت پذیرفته باشد.

## تمیز کردن فر برقی

- فر را از برق درآورید.
  - صبر کنید فر خنک شود.
  - برای نظافت از بخار آب دستگاه های بخارشوی استفاده نشود.
  - هرگز اجازه ندهید بقایای قهوه، شیر، سرکه، آب لیمو و گوجه فرنگی روی سطح لعاب باقی بماند و بلافاصله پس از خنک شدن وسیله را تمیز نمایید.
  - هیچ قسمتی از این دستگاه را با فویل آلومینیومی نپوشانید.
  - با شوینده های فاقد اسید، فر را تمیز کنید. از تماس سیم فر با دستمال خیس و یا آب و مواد شوینده جلوگیری به عمل آورید. همچنین از تماس اشیاء برنده یا ساییده با سطح فر جلوگیری به عمل آورید.
- خطا: لطفاً جهت نصب محصولات حتماً با شماره تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. در غیر این صورت علاوه بر فاقد گارانتی بودن محصول، شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارت و حوادث احتمالی از جمله انفجار و آتش سوزی و ... نخواهد داشت.



## انتخاب (عملکرد - دما - زمان) برای طبخ

| نام عملکرد      | پیتزا | گوشت | سبزیجات | یخ زدایی | کیک | میوه خشک کن | مرغ | ماهی |
|-----------------|-------|------|---------|----------|-----|-------------|-----|------|
| المنت کف<br>    | ✓     | ✓    |         | ✓        | ✓   | ✓           |     | ✓    |
| المنت بالا<br>  |       | ✓    | ✓       |          |     |             | ✓   | ✓    |
| جوجه گردان<br>  |       |      |         |          |     |             | ✓   |      |
| فن گردش هوا<br> | ✓     | ✓    | ✓       | ✓        | ✓   | ✓           |     | ✓    |
| لامپ<br>        | ✓     | ✓    | ✓       | ✓        | ✓   | ✓           | ✓   | ✓    |
| دما<br>         | ۱۶۰   | ۲۰۰  | ۱۸۰     | ۶۰       | ۱۸۰ | ۵۰          | ۱۸۰ | ۲۰۰  |
| زمان<br>        | ۴۵    | ۴۰   | ۶۰      | ۳۰       | ۴۰  | ۴۲۰         | ۱۴۰ | ۴۵   |

برای طلایی شدن و برشته‌گی روی مواد غذایی و آب شدن پنیر پیتزا به مدت ۱۰ دقیقه  
المنت پایین خاموش و المنت بالا می‌بایست روشن گردد.


# ROBINA

Home Appliances




فر رومیزی هوشمند / ایرفرایر (هواپز)

## MODEL T311

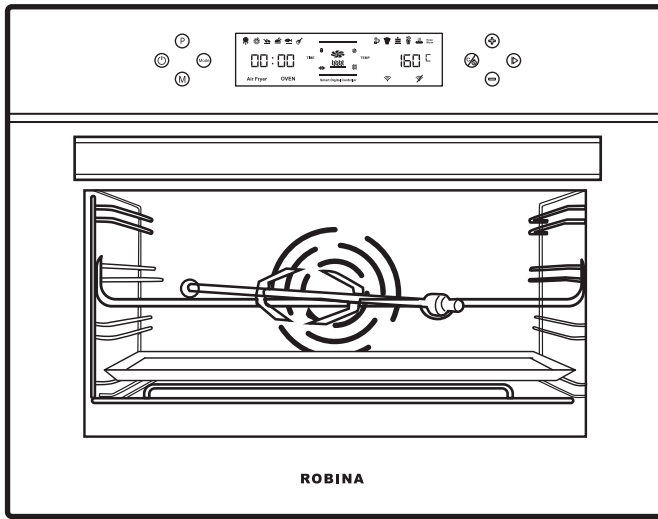




## معرفی قسمتهای مختلف محصول:

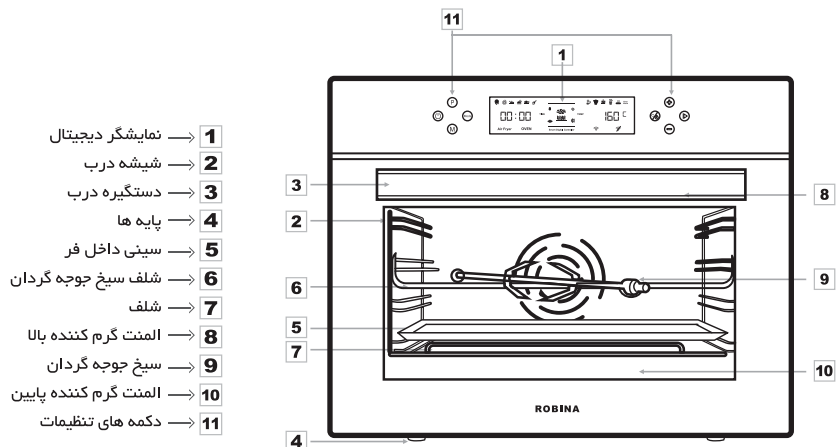


| مشخصات                | مدل ۳۱۱                  |
|-----------------------|--------------------------|
| ابعاد خارجی           | 57 × 46 × 47             |
| ظرفیت فر              | ۴۵ لیتر                  |
| وزن خالص              | ۲۹ کیلوگرم               |
| وزن ناخالص            | ۳۲ کیلوگرم               |
| ولتاژ و فرکانس ورودی  | ۲۲۰ ولت متناوب و ۵۰ هرتز |
| توان المنت هواپز      | ۲۰۰۰ وات                 |
| توان المنت بالا (فر)  | ۷۵۰ وات                  |
| توان المنت پایین (فر) | ۷۵۰ وات                  |
| توان فن کانوکشن       | ۱۰ وات                   |
| توان لامپ             | ۵ وات                    |
| توان کل فر            | ۱۵۰۰ وات                 |
| توان کل هواپز         | ۲۰۰۰ وات                 |
| توان موتور جوجه گردان | ۶ وات                    |
| فن بلور               | ۲۰ وات                   |

## دستور العمل استفاده از برد دیجیتال

## نمایشگر فررومیزی/هواپز در یک نگاه

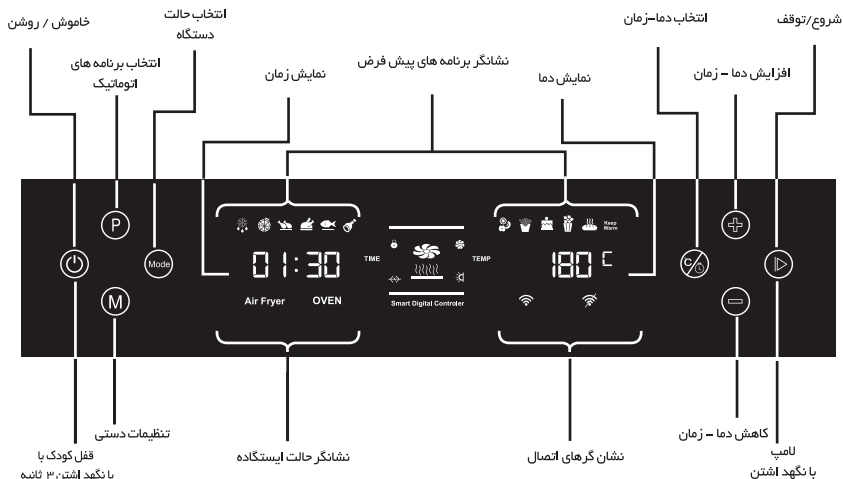


## برنامه های پیش فرض

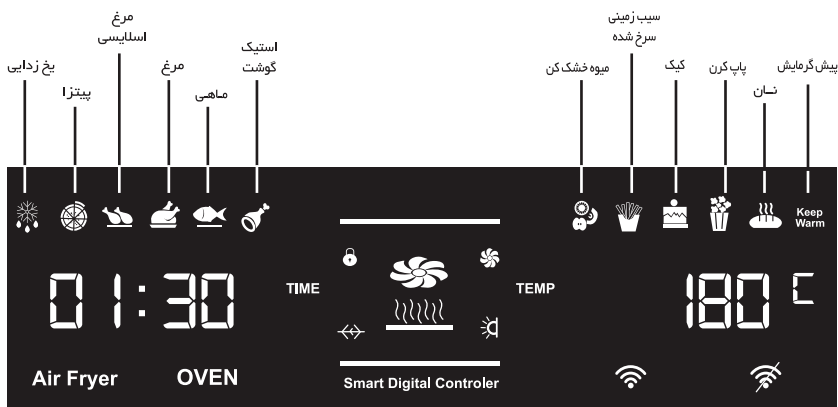



## دستور العمل استفاده از سوئیچ

### نمایشگرها و علامت ها

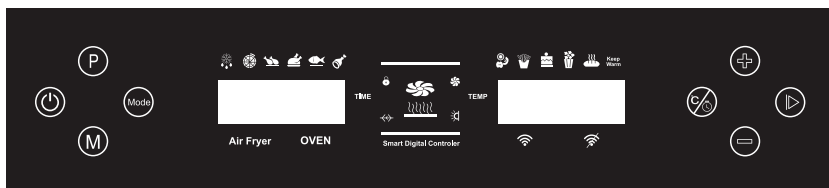

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>کلید روشن و خاموش کردن دستگاه<br/>با فشردن و نگاه داشتن کلید به مدت ۳ ثانیه قفل کودک فعال می شود.</p>                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>با لمس این کلید دستگاه روی حالت فر قرار می گیرد (چراغ) OVEN روشن میشود. در این حالت ۱۲ برنامه پخت روی حالت فر فعال می شود<br/>با لمس مجدد آن دستگاه روی حالت هواپز قرار می گیرد (چراغ Air Fryer) روشن می شود. در این حالت ۱۲ برنامه پخت روی حالت هواپز فعال می شود.<br/>در حالت هواپز امکان انتخاب برنامه دستی وجود ندارد.</p> |  |
| <p>انتخاب برنامه پخت اتوماتیک. با هر بار فشردن این کلید، برنامه های پیش فرض دستگاه یک به یک فعال می شود</p>                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>با فشردن این کلید دستگاه روی حالت انتخاب برنامه دستی قرار میگیرد (فقط در حالت آون)</p>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>از این کلید برای انتخاب حالت دما و یا زمان استفاده می شود</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>از این دو کلید برای تنظیم دما و زمان استفاده می شود.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>از این کلید می توان برنامه ی انتخاب شده (دستی یا اتوماتیک) را استارت کرد و یا اگر دستگاه در حالت استارت است برنامه ی استارت شده را متوقف کرد.</p>                                                                                                                                                                              |  |

# ROBINA

Home Appliances



دفترچه راهنمای فر هوشمند رومیزی / ایر فر ایبر (هواپز)

مدل: T311

## راهنما و دستورالعمل کار با نرم افزار



با اسکن کد روبرو برنامه کنترل پخت دستگاه را

دانلود و نصب نمایید

نام شبکه toastyTap

رمز ورود ۱۲۳۴۵۶۷۸

در هنگام اتصال به شبکه داده های تلفن همراه ، فیلتر شکن خاموش باشد

برای استفاده از نرم افزار ابتدا به شبکه وای فای "slo" به رمز عبور "12345678" متصل شده و سپس با لمس کلید پاور در نرم افزار وارد صفحه اصلی شوید

در این صفحه می توان تنظیمات دلخواه زمان، دما و برنامه ریزی دستی المنت ها و یا انتخاب برنامه های اتوماتیک را انتخاب کرد.

با لمس کلید استارت برنامه اجرا می شود.

با مراجعه به پایین صفحه می توان تنظیمات پیشرفته پخت را انجام داد.

دما و زمان پخت با انتخاب وزن مواد غذایی به طور متناسب تغییر می کند

همچنین زمان پخت به سه قسمت تقسیم می شود که برای هر مرحله میتوان دما، زمان و المنتهای فعال قابل برنامه ریزی می باشند.

• بعد از انجام تنظیمات و لمس کلید استارت فرآیند پخت آغاز می شود

• با استفاده از کلید تنظیمات می توان نسبت به تغییر نام و رمز عبور وای فای اقدام کرد.

• نکته: در هنگام اتصال به شبکه Wi-Fi و ورود به برنامه، داده های تلفن همراه بایستی خاموش باشد.